


FOSSA BIOLOGIGA TIPO VARESE

FOSSA BIOLOGICA TIPO VARESE

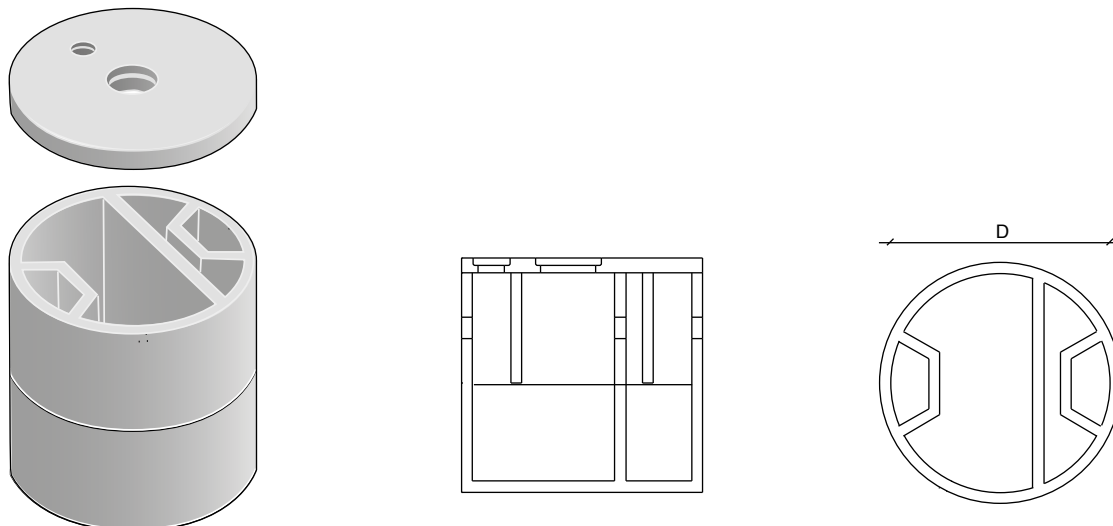

CODICE	DIAMETRO INT. in cm.	ALTEZZA in cm.	SPESSORE in cm.	UTENTI nr.	LITRI	PESO in Kg.	NOTE
C0105	80	100 + COP	5	10	400	550	-
C0106	100	100 + COP	5	15	690	700	-
C0107	125	100 + COP	6	30	1100	1100	-
C0108	200	100 + COP	7	50	2900	2800	-

PROLUNGA

CODICE	DIAMETRO INT. in cm.	ALTEZZA in cm.	SPESSORE in cm.	UTENTI nr.	LITRI	PESO in Kg.	NOTE
C0109	80	50	5	5	250	150	-
C0110	100	50	5	7	390	220	-
C0111	125	50	6	15	310	320	-
C0112	200	50	7	20	1570	600	-

RELAZIONE TECNICA

Le fosse biologiche tipo Varese sono composte da elementi modulari prefabbricati in c.a.v. e costituite da un anello di fondo, un anello con fori di entrata ed uscita, coperchio pedonale o carrabile. Per aumentare la capacità forniamo anelli intermedi di prolunga. Di facile installazione, le fosse tipo Varese vengono utilizzate per chiarificare gli scarichi di civili abitazioni. Per un buon funzionamento della fossa immettere solamente acque nere (bagni-wc) evitando l'immissione di acque provenienti da cucine, lavatrici, pluviali ed in particolar modo corpi solidi non degradabili.

POSA IN OPERA

Dopo aver provveduto allo scavo ed al getto di sottofondo con cls magro alla quota desiderata, a getto indurito, si può iniziare il montaggio. Gli anelli vanno giuntati con buona malta cementizia, avendo cura di eliminare ogni sbavatura interna. Dopo qualche giorno riempire la fossa di acqua fino al livello dello scarico prima dell'inizio del ciclo.

VOCE CAPITOLATO: Fornitura fosse settiche tipo Varese in C.A.V. prefabbricate ad anelli a sezione circolare avente Rck non inferiore a 40 MPa divise internamente da nr. 2 comparti di sedimentazione, soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della fossa. modello dn...x H...x nr.....abitanti equivalenti. Le fosse Mouras dovranno essere prodotte e controllate nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di sistema aziendale UNI EN ISO 9001:2015.